

## ABC-DANSARE

SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV



### ANVÄNDNING

Vindflöjel för avluft vid självdragsventilation.

### UTFÖRANDE

ABC-Dansare används som väderskydd för rökkanaler. Muffmått i spirostandard.

### SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.


### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA  
QMF.2

Avluftshuv ABC-DANSARE av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125, utförd i aluzink korrosivitetsklass C4.

### MÅTT

Storlek ØD Muffmått ABC-D	Vikt kg	A mm	B mm	C mm
125	3	600	210	50
160	4	600	210	50
200	5	730	320	50
250	8	730	320	50
315	10	850	380	60

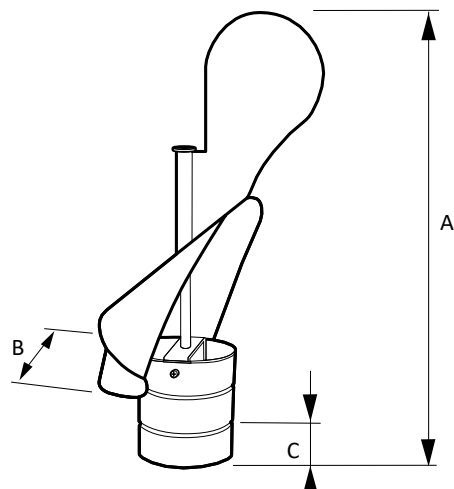


# Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träspan på takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna lämpligen med bult och mutter. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huvan på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

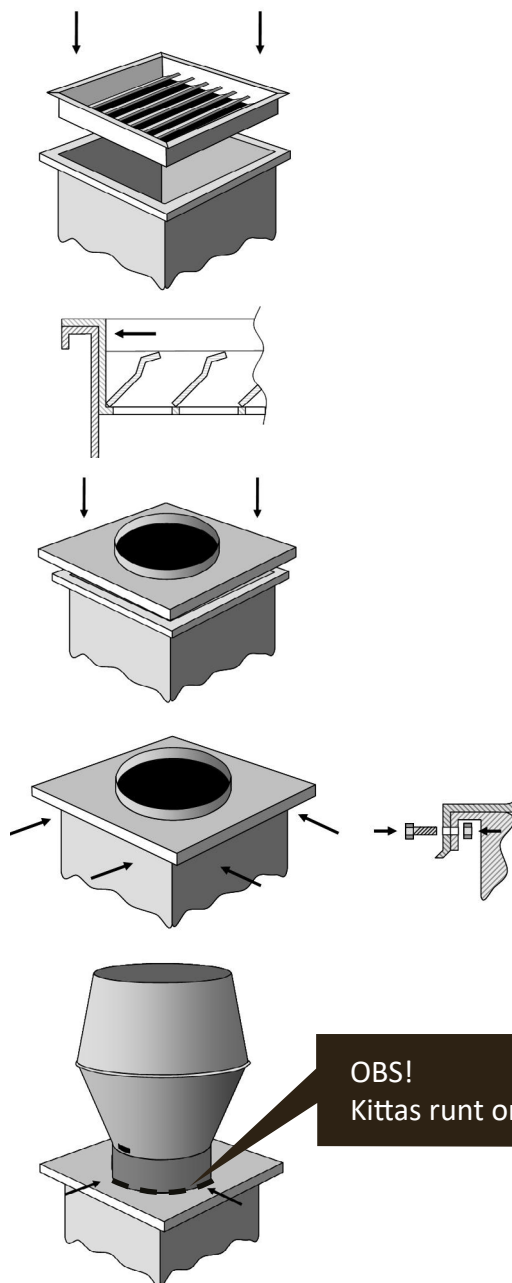

## Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.