

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för justering av spjäll i byggnadstekniska installationer

- Spjällstorlek upp till ungefär 6 m<sup>2</sup>
- Vridmomentmotor 30 Nm
- Nominell spänning AC 100...240 V
- Styrning Öppna/stäng



## Tekniska data

<b>Elektriska data</b>	Nominell spänning	AC 100...240 V	
	Nominell spänningsfrekvens	50/60 Hz	
	Nominellt spänningsområde	AC 90...264 V	
	Effektförbrukning i drift	9 W	
	Effektförbrukning i viloläge	4.5 W	
	Effektförbrukning för ledningsdimensionering	21 VA	
	Anslutning försörjning / styrning	Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (halogenfri)	
	Paralleldrifv	Ja (observera prestandadata)	
<b>Funktionsdata</b>	Vridmomentmotor	30 Nm	
	Vridmoment Nödfunktion	30 Nm	
	Rörelseriktning av motor	valbar med montering L/R	
	Rörelseriktning för nödfunktion	valbar med montering L/R	
	Manuell tvångstyrning	med handvev och låsbrytare	
	Vridvinkel	Max. 95°	
	Vridvinkel (Anteckning)	justerbar start vid 33 % i 5 %-steg (med mekanisk stopplack)	
	Gångtid motor	75 s / 90°	
	Gångtid felsäker	<20 s @ -20...50°C / <60 s @ -30°C	
	Motorljudeffektnivå	56 dB(A)	
	Ljudnivå, felsäker	71 dB(A)	
	Spindelförare	Universalklämkoppling 12...26.7 mm	
	Lägesindikering	Mekanisk	
Livslängd	Min. 60 000 felsäkra lägen		
<b>Säkerhetsdata</b>	Skyddsklass IEC/EN	II, förstärkt isolering	
	Skyddsklass IEC/EN	IP54	
	EMC	CE i enlighet med 2014/30/EU	
	Lågspänningsdirektiv	CE i enlighet med 2014/35/EU	
	Certifiering IEC/EN	IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14	
	Driftsprincip	Type 1.AA	
	Nominell impuls-spänning försörjning / styrning	2.5 kV	
	Nedsmutningsgrad	3	
	Omgivningstemperatur	-30...50°C	
	Lagringstemperatur	-40...80°C	
	Omgivningsfuktighet	Max. 95% RH, icke-kondenserande	
	Underhåll	underhållsfri	
	<b>Vikt</b>	Vikt	4.6 kg

## Säkerhetsanvisningar



- Den här enheten har utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Utomhusapplikation: endast möjligt ifall inget (sjö)vatten, snö, is, solstrålning eller aggressiva gaser stör anordningen direkt och att det är säkerställt att omgivningsförhållandena alltid förblir inom de tröskelvärden som framgår i databladet.
- Varning: Matningsspänning!
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Enheten får endast öppnas på tillverkarens plats. Den innehåller inte några delar som kan bytas ut eller repareras av användaren.
- Kablar får inte tas bort från enheten.
- För att beräkna erforderligt vridmoment måste specifikationerna som tillhandahålls av spjälltillverkarna beträffande tvärsnitt, konstruktion, installationsläge och ventilationsförhållanden iakttas.
- Enheten innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte kasseras med hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

## Produktfunktioner

<b>Driftsätt</b>	Ställdonet flyttar spjället till driftläget samtidigt som retur fjädern spänns. Spjället roteras tillbaka till säkerhetsläget med fjäderenergi när matningsspänningen avbryts.
<b>Enkel direktmontering</b>	Enkel direktmontering på spjällaxeln med en universalklämkoppling levererad med en antirotationsenget för att förhindra ställdonet från att rotera.
<b>Axelstabilisator</b>	Klämkopplingen till ställdonet med fjäderretur är fabriksutrustad med en axelstabilisator för stabilisering av kombinationen spjäll, spjällaxel och ställdon. Det består av två plaststödringar och måste lämnas på plats, delvis eller helt tas bort beroende på installationsläget och axeldiametern.
<b>Manuell förbikoppling</b>	Genom att använd handveven kan spjället drivas manuellt och kopplas in med låsbrytaren i valfri position. Upplåsning kan göras manuellt eller automatiskt genom att anbringa driftspänningen.
<b>Justerbar vridvinkel</b>	Justerbar vridvinkel med mekaniska stopplackar.
<b>Hög funktionell pålitlighet</b>	Ställdonet är överbelastningsskyddat, kräver inga ändlägesbrytare och stoppar automatiskt när stopplacken har nåtts.

## Tillbehör


Mekaniska tillbehör	Beskrivning	Typ
	Ändstoppsindikator	IND-EFB
	Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter $\varnothing 12...26,7$ mm	K9-2
	Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter $\varnothing 14...25$ mm	KH10
	Ställdonsarm Uttagsbredd 8,2 mm	KH-EFB
	Monteringsatts för länkningsdrift för platt och sidoinstallation	ZG-EFB
	Vridsäkring 230 mm, Multipack 20 st.	Z-ARS230
	Handvev 63 mm	ZKN2-B

## Elektrisk installation



**Varning: Matningsspänning!**  
Parallellanslutning av andra ställdon möjlig. Observera prestandadatan.

**Kopplingsscheman**  
AC 230 V, öppna/stäng

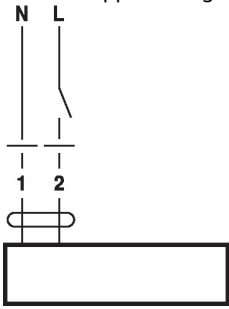

**Kabelfärger:**

- 1 = blå
- 2 = brun

**Installationsnoteringar**



**Axelstabiliseraren måste ändå användas vid installation av antirotationsenheten på den motsatta sidan av axelkopplingen och en axeldiameter <20 mm.**

**Montering av axelstabilisator för lång axel**

I händelse av lång axelinstallation är användning axelstabiliseraren vid en axeldiameter på

- 12...20 mm nödvändig
- 21...26,7 mm inte nödvändig och kan tas bort

**Montering av axelstabilisator för kort axel**

Vid installation med kort axel behövs inte någon axelstabilisator. Den kan tas bort eller, om axellängden tillåter detta, lämnas i klämkopplingen.

**Dimensioner**

**Spindellängd**

	Min. 117
	Min. 20

**Klämintervall**

	12...22	12...18
	22...26.7	12...18

