



ABC-BA

INDUSTRI AVLUFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

Avluftshuv ABC-BA tillverkas vanligen i zinkmagnesium 310 och består av centrälör, innerkona och mantel. Centrälören är anpassat till spirostandard. Från och med $\varnothing$ 400 är röret försett med fläns. Lyftöglor är standard från och med storlek 400.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-BA av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 500, Utförd i zinkmagnesium 310.


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS




Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

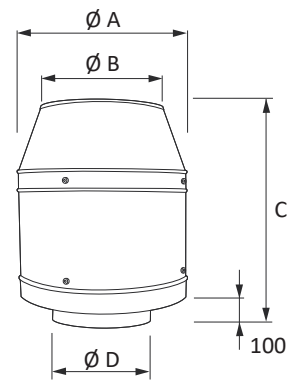

MÅTT


Storlek ABC-BA	Vikt kg	Ø D Muffmått	Ø A	Ø B	C	ABC-TG EI30 ¹	ABC-TG EI60 ²
160	5	160	260	210	420	300	400
200	5	200	325	260	500	300	400
250	10	250	405	325	600	400	500
315	15	315	510	410	730	400	500
400	25	400	650	520	900	500	600
500	40	500	810	650	1100	600	700
630	60	630	1025	820	1360	700	800
800	100	800	1300	1040	1700	900	1000
1000	150	1000	1625	1300	2100	1100	1200
1250	240	1250	2000	1600	2600	1300	1400

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

² Isolering motsvarande brandteknisk klass EI60.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

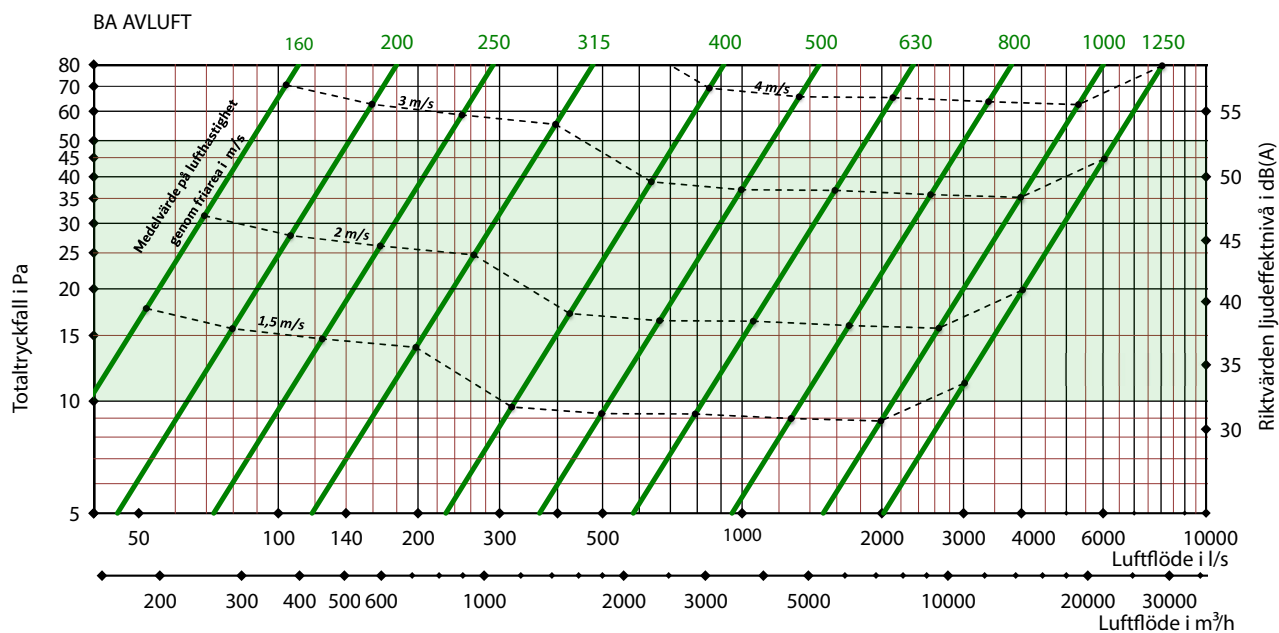

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

