

ABC-EA INDUSTRI AVLÜFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-EA tillverkas vanligen i zinkmagnesium 310 och består av inloppsstos, vindsyddande mantel och invändigt regnskyddstak. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-EA av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160, utförd i zinkmagnesium 310.


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS




Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

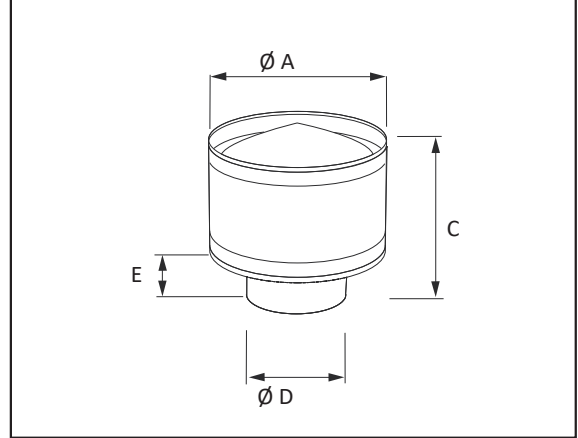

MÅTT


Storlek ABC-EA	Vikt kg	*Ø D muffmått	Ø A	C	E	ABC-TG EI 30 ¹	ABC-TG EI 60 ²
125	1	125	204	195	60	300	400
160	2	160	262	235	60	300	400
200	3	200	328	300	80	300	400
250	4	250	410	355	80	400	500
315	7	315	516	450	100	400	500
400	14	400	695	510	100	500	600
500	25	500	860	610	100	600	700
630	45	630	1100	760	100	700	800

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

² Isolering motsvarande brandteknisk klass EI60.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

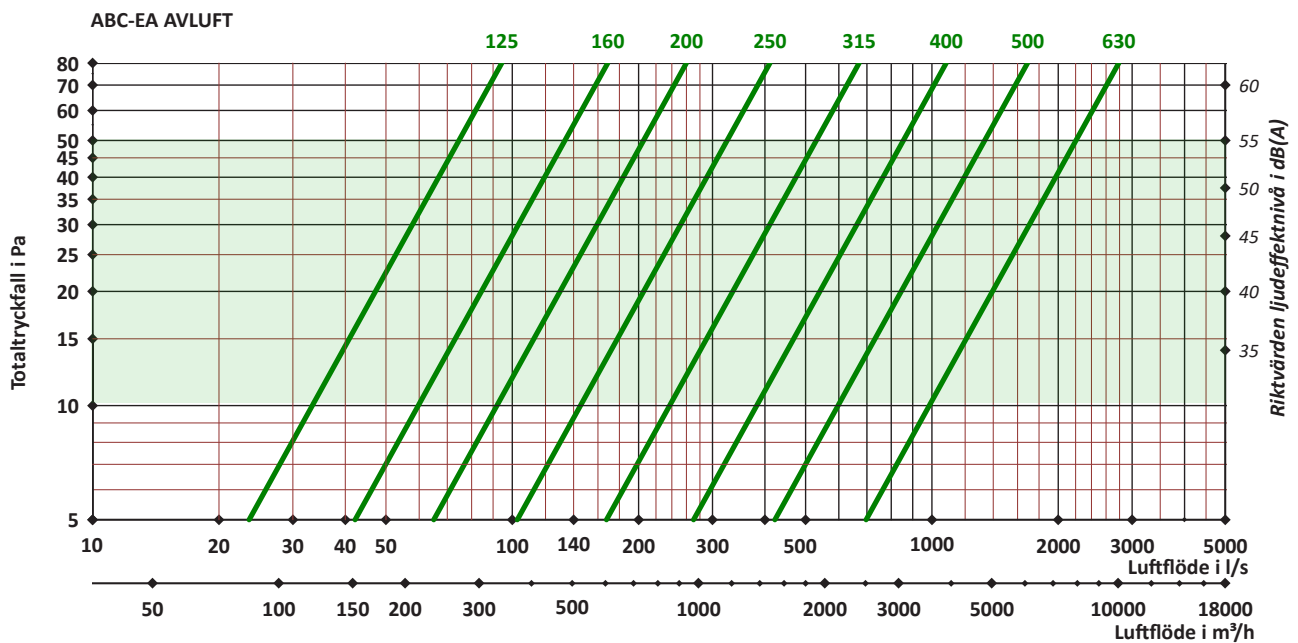

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

