

ABC-JET

INDUSTRI AVLUFTHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuvven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-JET tillverkas vanligen i zinkmagnesium 310. Muffmått i spirostandard. Innerkonan är fast utan rörliga delar som säkerställer regnskyddet när fläkten är avstängd. Kan fås med flänsanslutning. Lyftöglor är standard från och med storlek 400.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-JET av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800. Utförd i zinkmagnesium 310.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS




Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

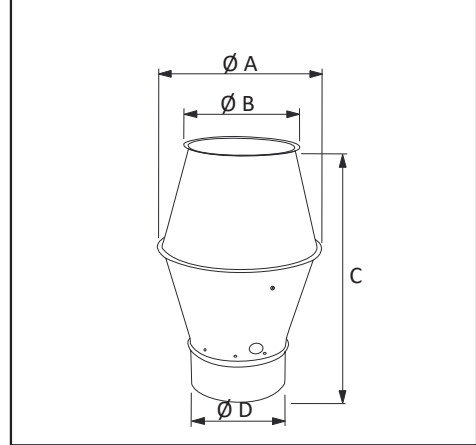

MÅTT


Storlek ABC-JET	Vikt kg	A mm	B mm	C mm	ØD mm muffmått	ABC-TG EI30 ¹	ABC-TG EI60 ²	Storlek ABC-ÖG DxH (Mått avser TG-EI30)	Storlek ABC-BP GxH (Mått avser TG-EI30)
125	1	220	125	350	125	300	400	300x300 ≤ 200	400x400
160	2	270	160	400	160	300	400	300x300 ≤ 200	400x400
200	3	330	200	530	200	300	400	300x300 ≤ 200	400x400
250	4	420	250	590	250	400	500	400x400 ≤ 250	500x500
315	6	520	315	740	315	400	500	400x400 ≤ 250	500x500
400	15	650	400	940	400	500	600	500x500 ≤ 400	600x600
500	21	820	500	1110	500	600	700	600x600 ≤ 500	700x700
630	38	1020	630	1380	630	700	800	700x700 ≤ 500	800x800
800	57	1280	800	1600	800	900	1000	900x900 ≤ 800	1000x1000
1000	75	1550	1000	1800	1000	1100	1200	1100x1100 ≤ 1000	1200x1200
1250	92	1950	1250	1800	1250	1300	1400	1300x1300 ≤ 1000	1400x1400

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

² Isolering motsvarande brandteknisk klass EI60.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

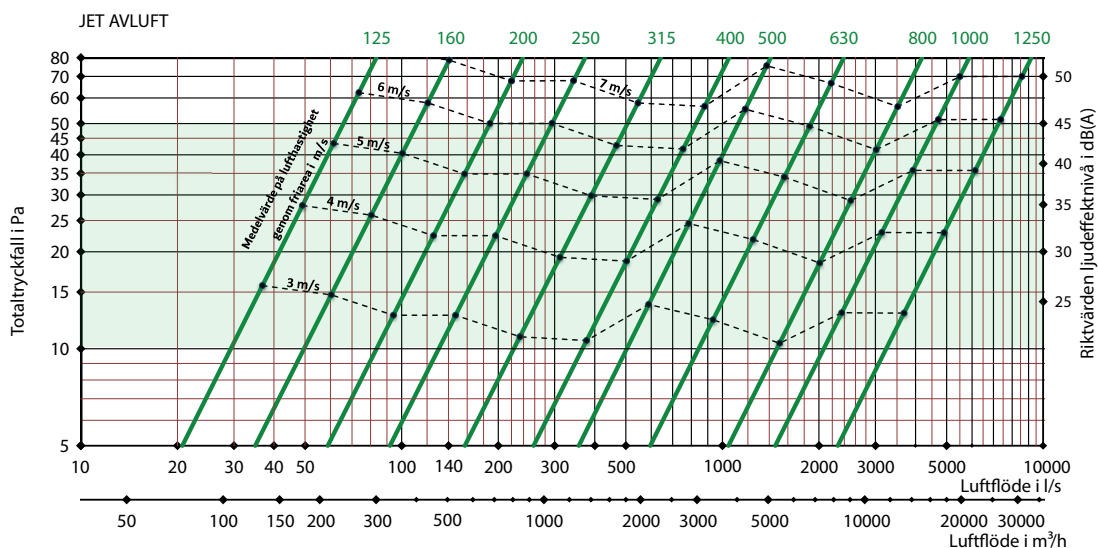

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. Bri Energi

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

