
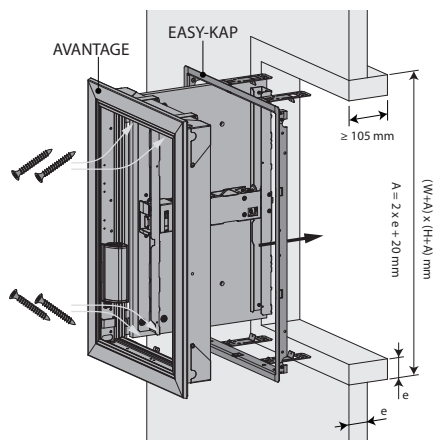
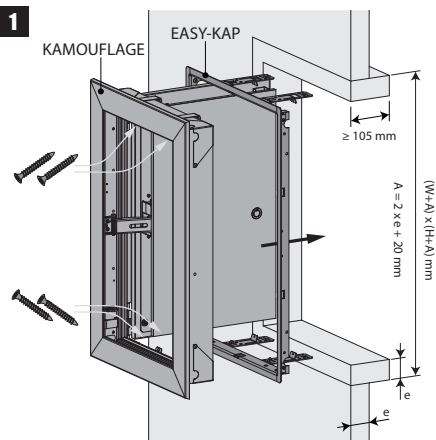
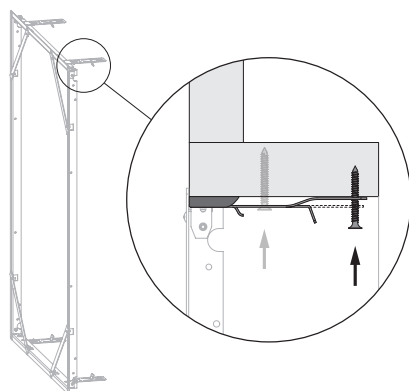
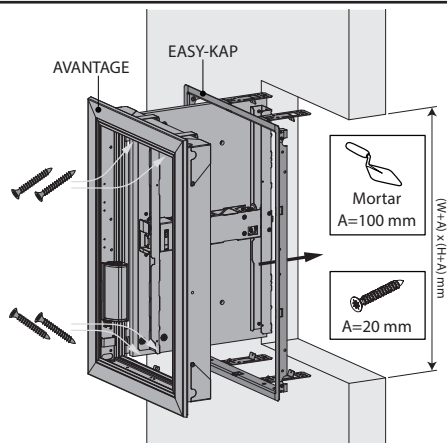


EASY KAP


Monteringsram för rökgaskontrolllucka

▶ **abc vent** ▶
Bra energival

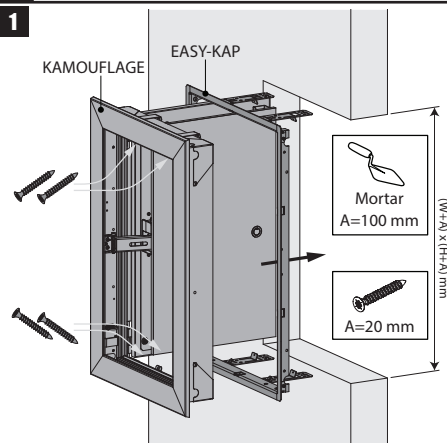


A**1****2****B****1**


2

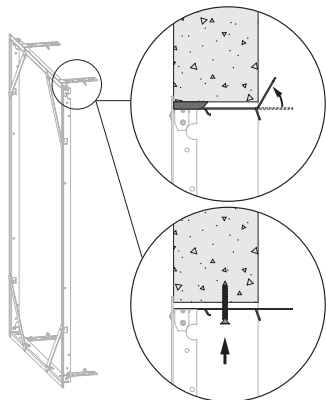



1

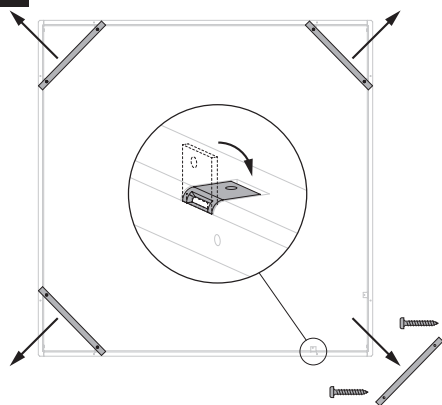

2

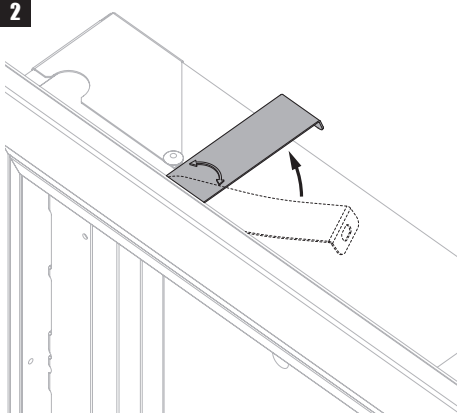

3

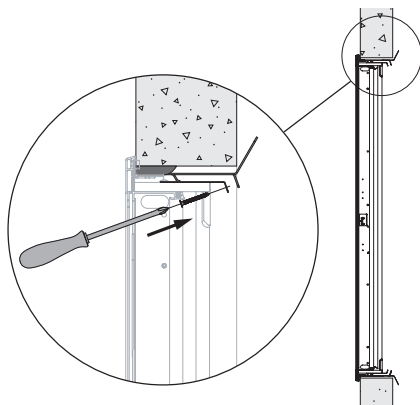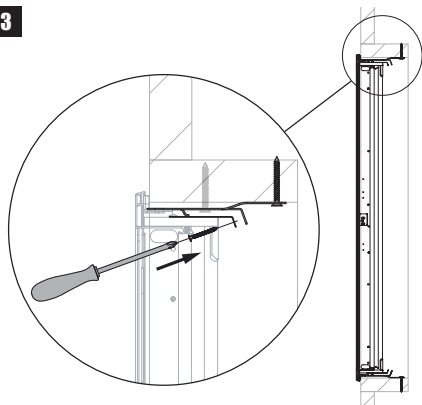

C

INNEHÅLL

Monteringsbilder

Montering

Montering i schakt

Montering schakt (betong)

Montering av lucka i ram

MONTERING

Montering av ram i schakt

(bild A)

1. Gör en öppning $(W+A) \times (H+A)$ mm. $A = 2 \times$ tjocklek kanaldel (e) + 20 mm.

Montera en kanaldel av samma typ och tjocklek som kanalen minst 105 mm djup i öppningen.

2. Sätt fast de medföljande fästplattorna upp och nedtill på ramen genom att vika dessa mot kanaldelen.

Skruva fast monteringsramen med spånskruv (6 x e) mm mot kanaldelen.

Se till så att ramen inte skadas under monteringen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen $(W+10) \times (H+10)$ mm.

Montering av ram i betong schakt

(bild B)

1. Vid tätning av monteringsramen:

Gör en öppning med måtten $(W+20) \times (H+20)$ till $(W+100) \times (H+100)$ mm

Vid skruvning av monteringsramen:

Gör en öppning med måtten $(W+20) \times (H+20)$ mm.

2. Vid tätning av monteringsramen:

Belägg öppningen med murbruk.

Sätt fast de medföljande fästplattorna upp och nedtill på ramen genom att vika dessa mot kanaldelen.

Skruva fast monteringsramen med spånskruv (6 x e) mm mot kanaldelen.

Se till så att ramen inte skadas under monteringen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen $(W+10) \times (H+10)$ mm.

Vid skruvning av monteringsramen:

Sätt fast de medföljande fästplattorna upp och nedtill på ramen genom att vika dessa mot kanaldelen.

Skruva fast monteringsramen med spånskruv (6 x e) mm mot kanaldelen.

Se till så att ramen inte skadas under monteringen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som monteringsramen $(W+10) \times (H+10)$ mm.

Montering av lucka i inbyggnadsramen

(Bild )

1. Skruva loss hörnstagen och vik plattorna i ramen.
2. Roterar de 4 fastsättningsplattorna 90° (till upprätt position).
3. Placera och öppna luckan i monteringsramen. För VM magnet: ta bort nyckeln från låset för att öppna luckan.

Montera luckan till ramen med de fyra medföljande skruvarna enligt bilden.

Åtdragning av skruvarna trycker luckan mot väggen. Det går även att justera vinkeln på luckan.

Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.

Testa funktionen på luckan.

Product installation guidelines:

Kamouflage



Avantage



Avantage DP

