



ABC-FH

TRADITIONELL AVLUFTHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuvén täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Traditionell avlufthuv med skyddad avluftsöppning, för komfortventilation

UTFÖRANDE

ABC-FH tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetssklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avlufthuv ABC-FH av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 700. Utförd i ABC Garantiplåt i korrosivitetss-
klass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen.
[Kulör enligt kulörkarta](#)


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG i
motsvarande EI 30 alt EI 60
utförande. Standardlängd
är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande
ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60
utförande. Standardlängd 800 mm.




Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS

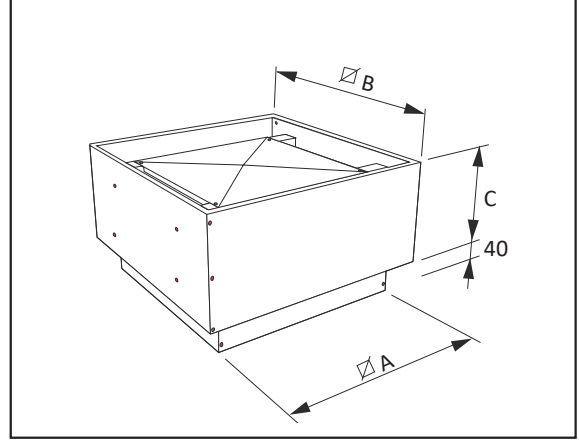


MÅTT

Storlek ABC-FH	Vikt kg	Anslutnings- mått A	B mm	C mm	ABC-TG EI-30 ¹
300	7	400	450	175	300
400	10	500	550	235	400
500	20	600	750	350	500
600	25	700	900	400	600
700	30	800	1050	450	700
900	40	1000	1300	550	900

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

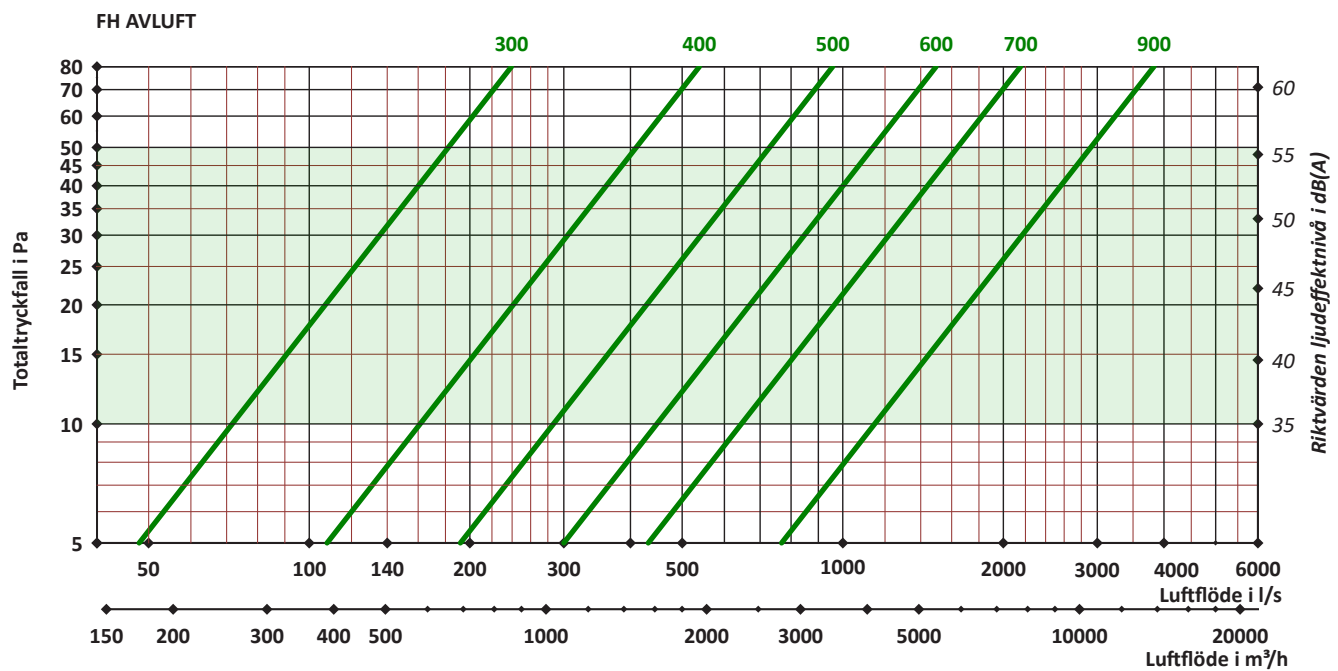

Monteringsanvisning kvadratisk huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

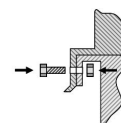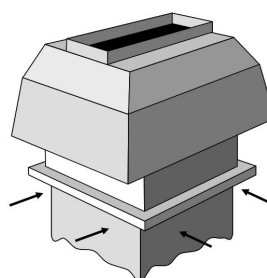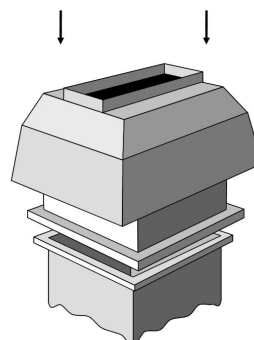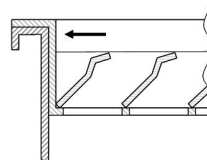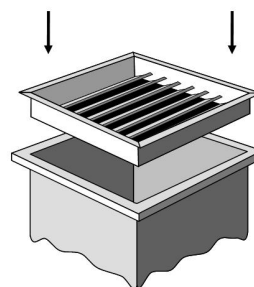

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.