




ABC-TH2

BOSTAD AVLUFTS ELLER UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

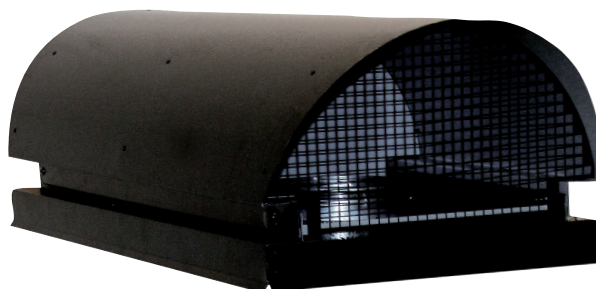

OBS!

Vid användning av värmepump måste huven/rören kondensisoleras.

ANVÄNDNING

Avlufts eller uteluftshuv för bostäder, komfortventilation/imkanal.


UTFÖRANDE

ABC-TH2 tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer bygglåtens standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. ABC-TH2 har 2 anslutningar med nippelmått i spirostandard. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande. Kan måttanpassas för befintlig sarg.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.


TILLBEHÖR

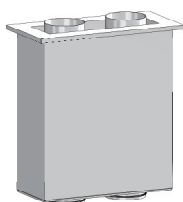

Takgenomföring ABC-TGTH2



Backspjäll ABC-BSi

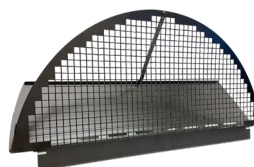

Påblåsningsskydd rekommenderas vid användande som uteluftshuv och vindutsatta lägen.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Kombihuv ABC-TH2 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160. 400x600. Utförd i ABC Garantiplåt i korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen. [Kulör enligt kulörkarta](#)

MÅTT



Storlek ABC-TH2 Ø nippelmått	A mm	B mm	C mm	CC mm	Vikt
125, 160, 200*	400	800	225	335	11
125, 160	400	600	225	225	9

*För takgenomföring till TH2 anslutning Ø200,
se ABC-TGC -200 + ÖGC 200

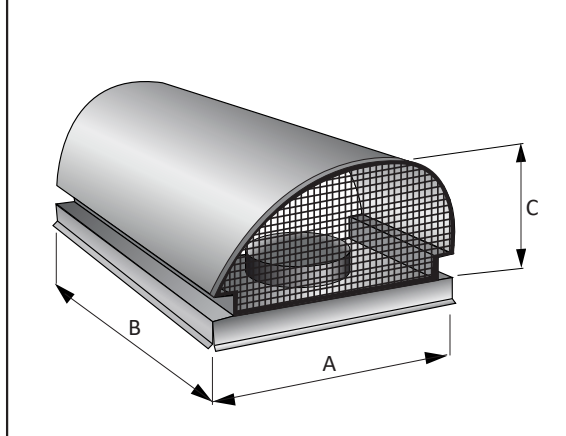

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

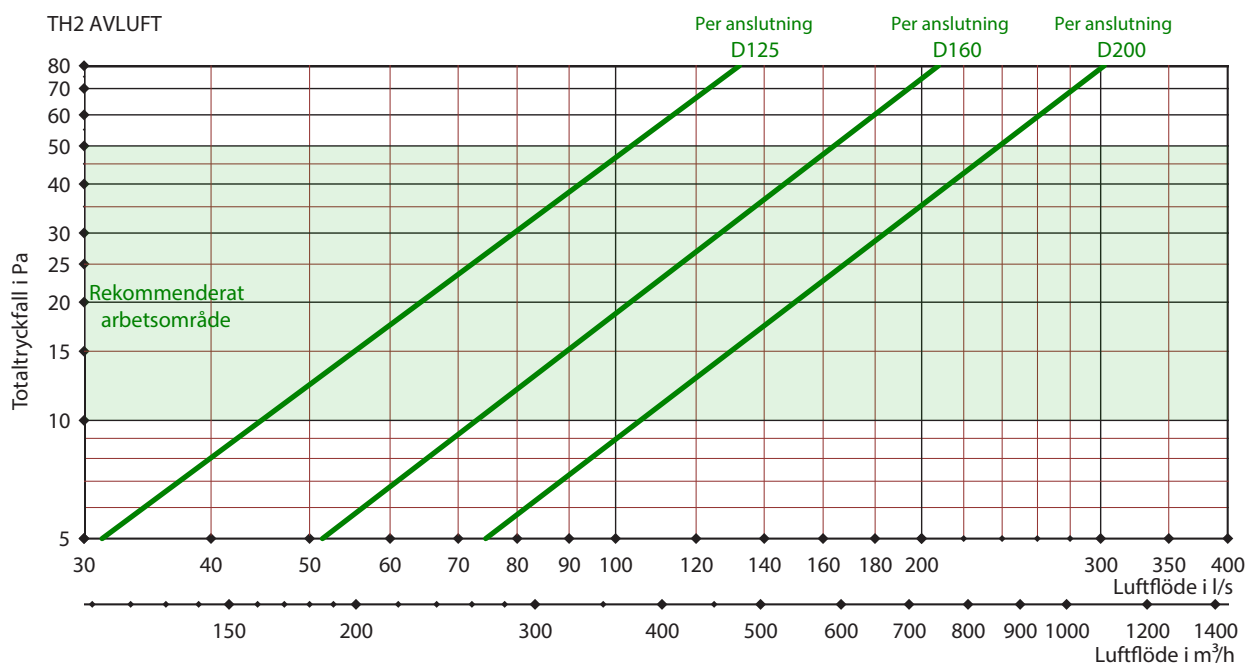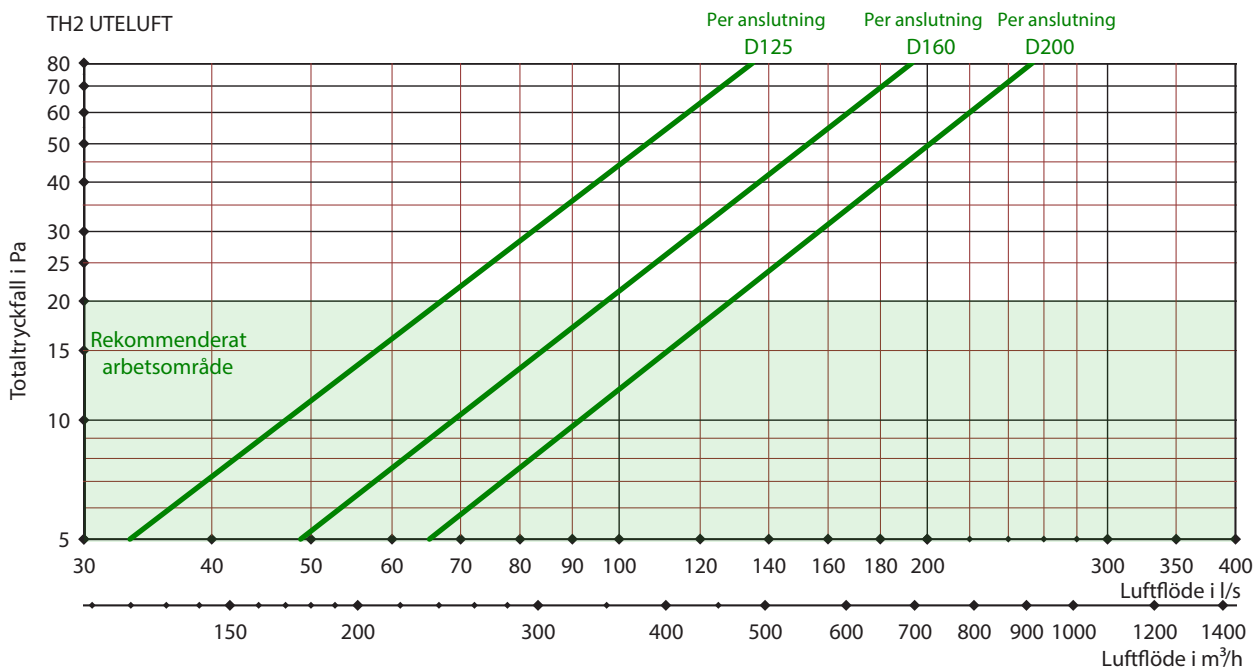

Grönmarkerat område innebär ett bra energival.

Monteringsanvisning ABC-TH

På takgenomföring

1. ABC-TH är tillverkad för montering på takgenomföring ABC-TGTH eller på befintlig genomföring/sarg.

Som tillbehör för ABC-TH finns kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras i kanalen.

2. ABC-TH är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen skruvas denna fast på erforderligt vis.



Monteringsanvisning

På sarg

1. Kontrollera först att håltagning på nytt/befintligt tak ej sker över bärande element.

Beroende på taklutningen kan håltagningsmåttet variera, se mått på aktuell TH. Förfarandet är lika på både nytt eller befintligt tak, oavsett takbeläggning.

2. Skruva fast en plåt eller träsgarg för TH (Se bild)
Sargen behöver vara 300-350 mm hög i bakkant upp mot takåsen och kan vid behov förstärkas invändigt i hörnen och i ovankant.

Lämplig materialtjocklek på plyfa är ca 18 mm.

Tänk på att du ska få plats med papp, bandtäckning eller annan takbeläggning.

3. Plyfasargen kläs sedan ända upp, likt resterande tak, med exempelvis papp som på bilden. Vid bandtäckning falsas plåten ända upp till sargkant.

Vid taktegel rekommenderas att sargen först pappas, likt bilden och sedan kläs med överbeslag som anpassa mot takteglet.


4. Montera sedan fast eventuella ventilationsrör i botten på huven (Nippelanslutning) och isolera dessa mot kondens. Se till att isoleringen är tryckt ända upp emot huven. Tänk på att BÅDA rören måste vara isolerade!

5. För sedan ned rör genom sargen och hålet i taket.


6. Skruva sedan HORIZONTELLT fast huven med farmarskruv i sargen på erforderligt vis beroende på takbeklädnad.



7. Vid behov kan sedan utrymme i sarg, mellan huv och tak fyllas med exempelvis lösull.

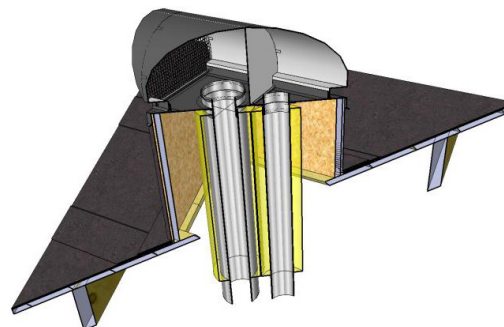

8. ABC-TH är fällbar i sitt utförande för att underlätta vid rengöring och underhåll av ventilationssystem.

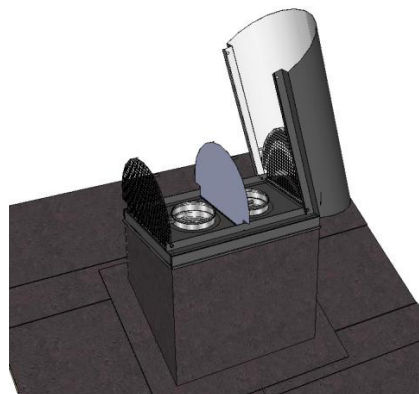

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.