
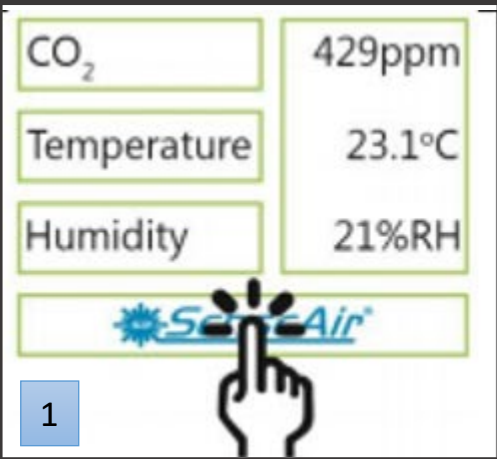
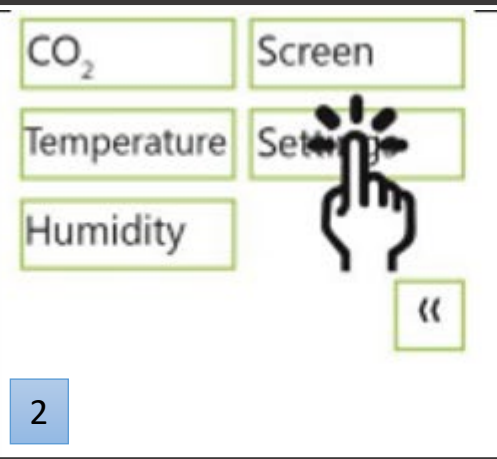
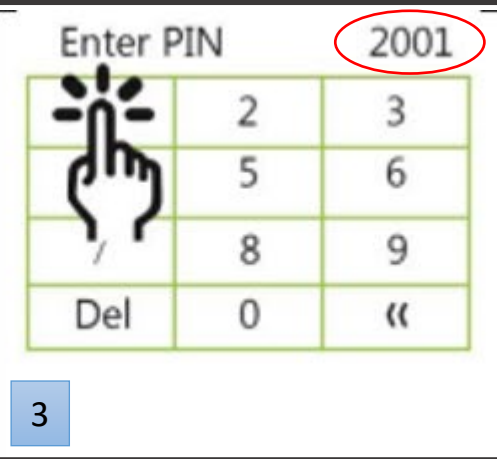
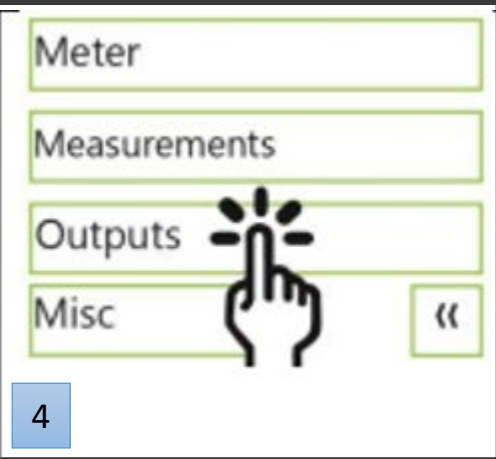
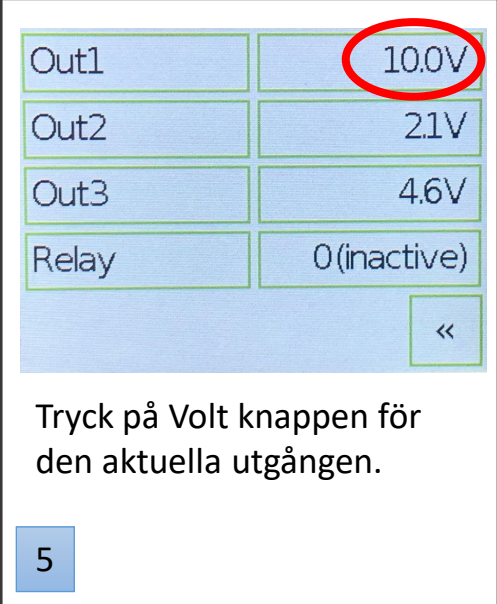


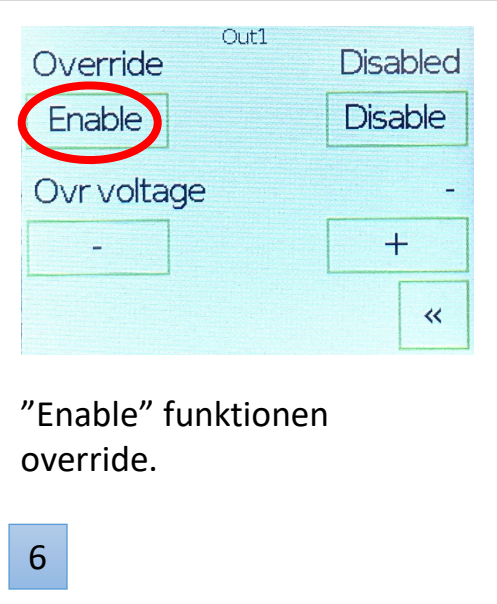

## T-sense tillfällig forcering 10v för OVK mätning

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
 <p>5</p> <p>Tryck på Volt knappen för den aktuella utgången.</p>	 <p>6</p> <p>"Enable" funktionen override.</p>	 <p>7</p> <p>Höj värdet till 10Volt för att uppnå högsta projekterade flödet i spjället.</p>	 <p>8</p> <p>Efter OVK mätningen är klar glöm <b>INTE</b> att återställa med "Disable".</p>