


ABC-TREND CH KOMBIHUV

OBS!

Innan anläggningen är i drift bör takhuvens täckas över för att undvika kondensproblem.

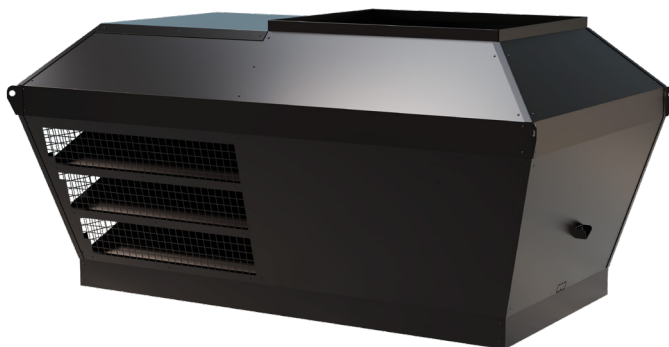

ANVÄNDNING

Kombihuv med mycket låga tryckfall och mycket bra prestanda med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

UTFÖRANDE

ABC-TREND CH tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. Utluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och är försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Kombihuv ABC-TREND CH av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGC i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGCLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BSC



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖGC




Bottenanslutning rektangulär ABC-BANSC



Tillbehör för ökad kastlängd

MÅTT

Storlek TREND CH	Vikt	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC EI30 ¹
200	20	800	400	425	950	550	200
300	28	1000	500	525	1200	700	300
400	38	1200	600	625	1400	800	400
500	48	1400	700	725	1600	900	500
600	61	1600	800	825	1850	1050	600
700	77	1800	900	925	2125	1225	700
800	91	2000	1000	1025	2300	1300	800
1000	126	2400	1200	1225	2750	1550	1000
1200	-	2800	1400	1425	3200	1800	1200
1400	-	3200	1600	1625	3650	2050	1400
1600	-	3600	1800	1825	4100	2300	1600
1800*	-	4000	2000	2025	4600	2600	1800
2000*	-	4400	2200	2225	5000	2800	2000

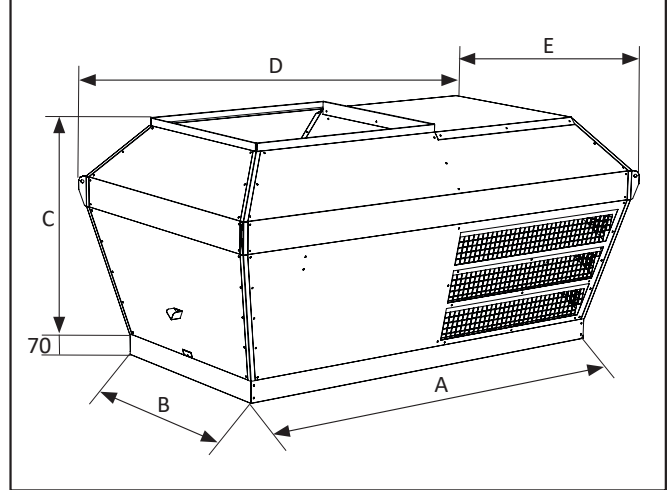

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.


* Kontakta ABC Vent




Grönmarkerat område
innebär ett bra energival
för låga SFP-tal.



TREND CH UTELUFT

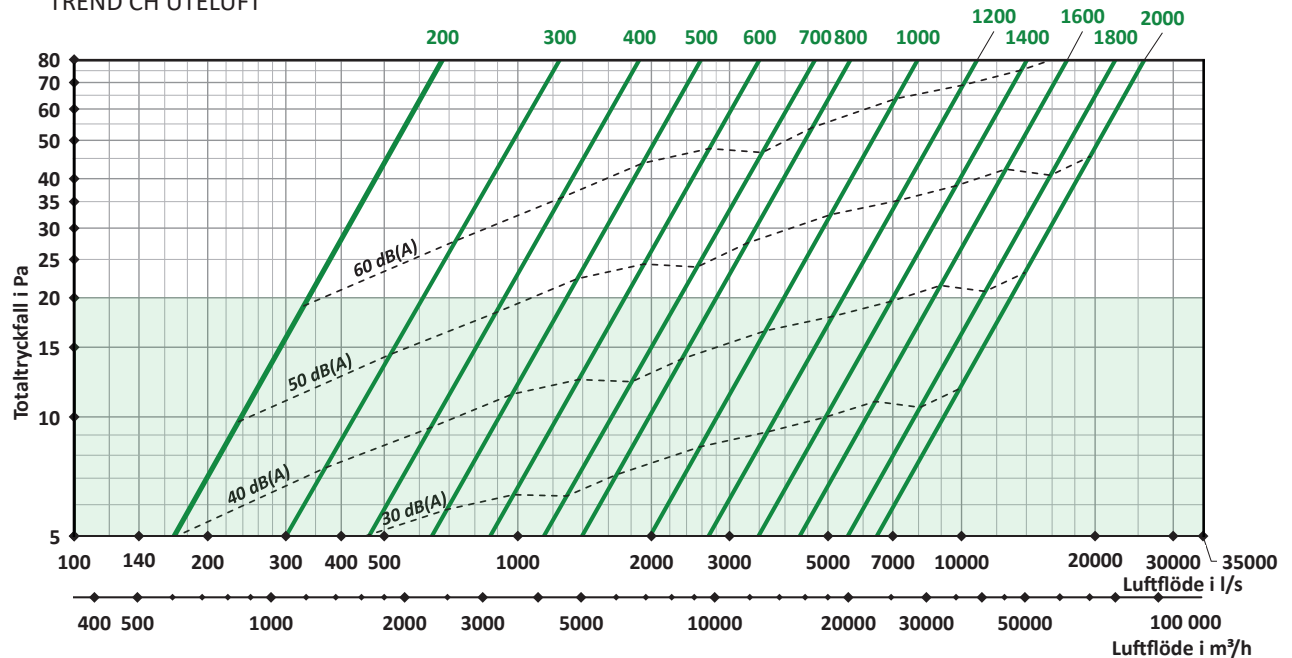

TREND CH AVLUF

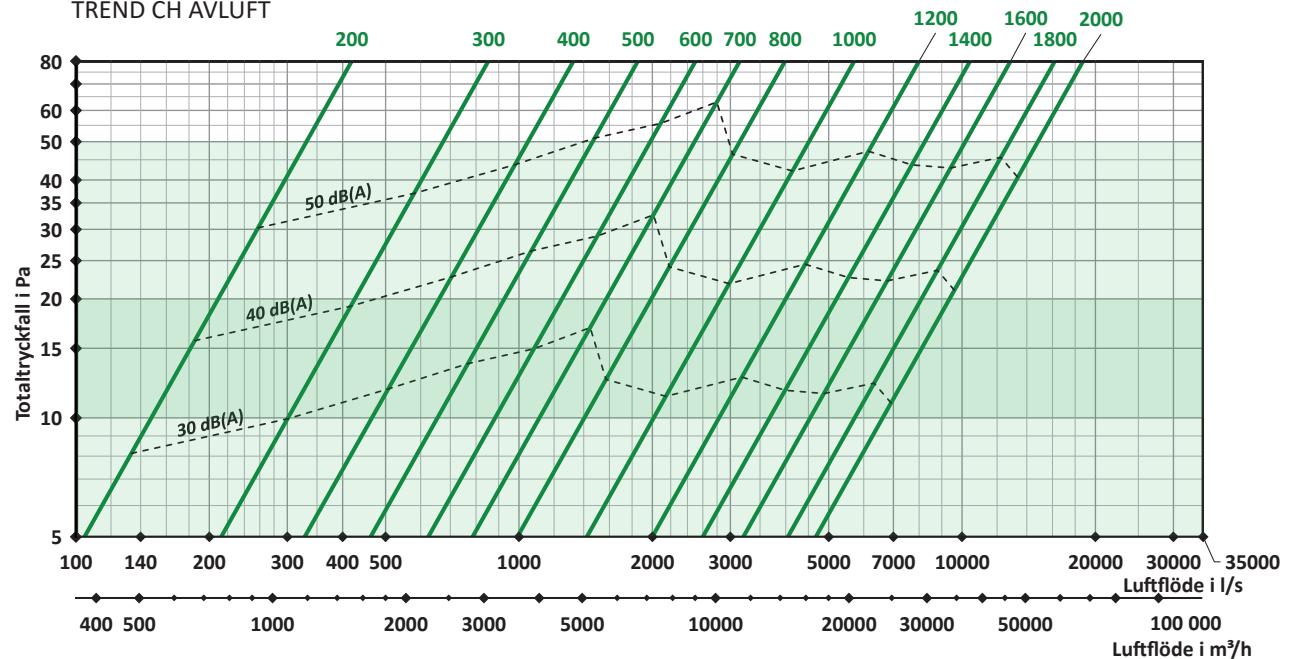

Monteringsanvisning

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

