

ABC-TREND UH UTELUFTSHUV



ANVÄNDNING

Smart uteluftshuv med mycket låga tryckfall och mycket bra prestanda med skyddat luftintag, för komfortventilation.

UTFÖRANDE

ABC-TREND UH tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2

Uteluftshuv ABC-TREND UH av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS

MÅTT

Storlek TREND UH	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TG EI30 ¹
200	400	400	400	550	550	300
300	500	500	500	700	700	400
400	600	600	600	800	800	500
500	700	700	700	900	900	600
600	800	800	800	1050	1050	700
700	900	900	925	1225	1225	800
800	1000	1000	1000	1300	1300	900
1000	1200	1200	1200	1550	1550	1100
1200	1400	1400	1400	1800	1800	1300
1400	1600	1600	1600	2050	2050	1500
1600	1800	1800	1800	2300	2300	1700
1800*	2000	2000	2000	2600	2600	1900
2000*	2200	2200	2200	2800	2800	2100


¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

* Kontakta ABC Vent

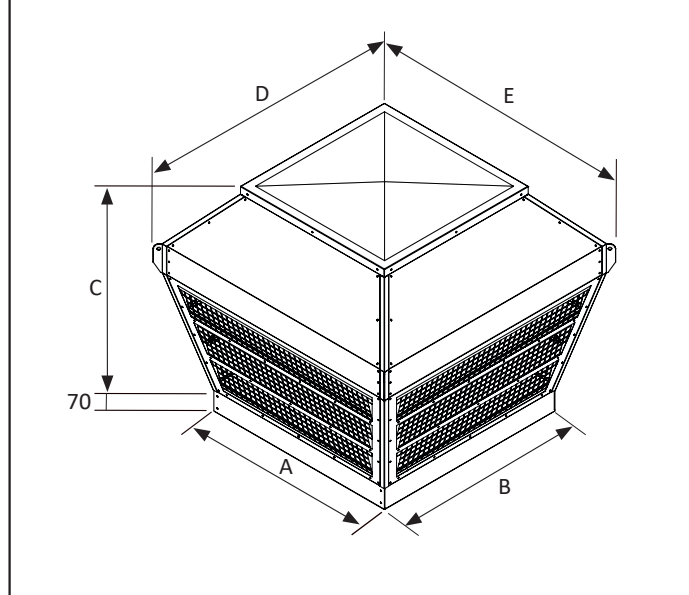

DIMENSIONERING

TREND UH UTELUFT

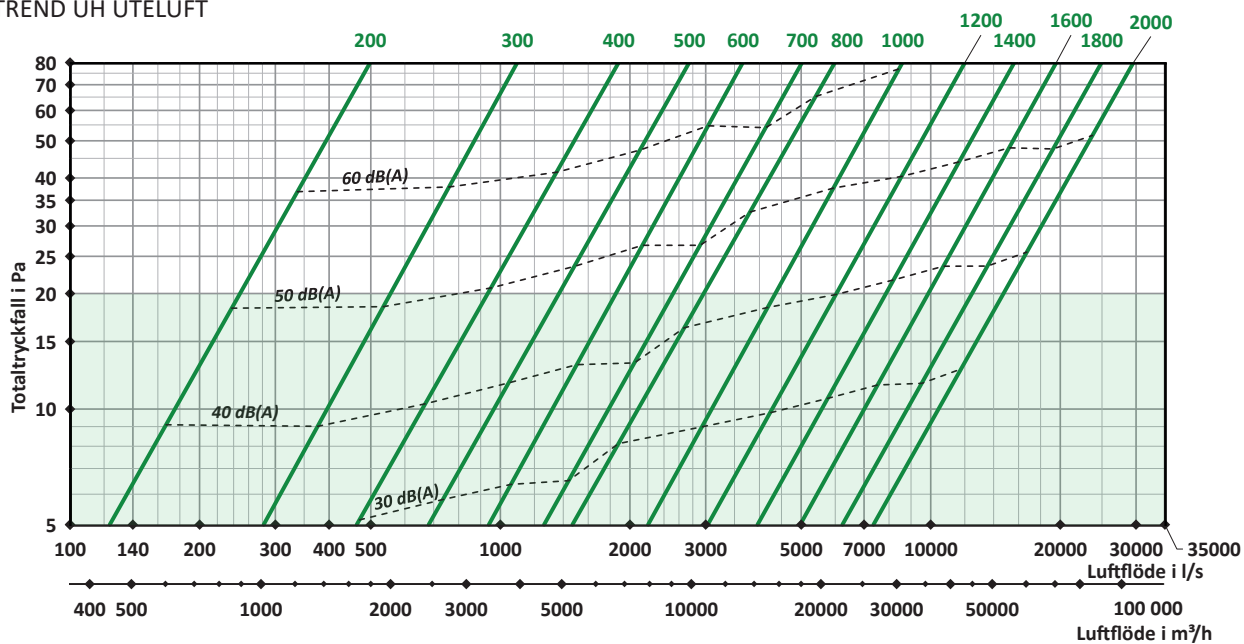

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival
för låga SFP-tal.



Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

