

ABC-ASZD

KLASSISK AVLUSTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



Vid behov av större flöde på avluften rekommenderar vi version B på våra standard avluftshuvar. Används vid större flöde och totaltryckfall på minst 20 Pa.

ANVÄNDNING

Klassisk dubbel avluftshuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

UTFÖRANDE

ABC-ASZD tillverkas vanligen i ABC Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-ASZD av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i ABC Garantiplåt i korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen. [Kulör enligt kulörkarta](#)

TILLBEHÖR




Takgenomföring ABC-TGC i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGCLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44



Backspjäll ABC-BSC



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖGC




Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Tillbehör för ökad kastlängd

MÅTT


Storlek ABC-ASZD	Vikt Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC ¹ EI30
200	23	800	400	390	960	560	200
300	31	1000	500	500	1160	660	300
400	40	1200	600	560	1360	760	400
500	58	1400	700	650	1560	860	500
600	84	1600	800	750	1860	1060	600
800	121	2000	1000	950	2260	1260	800
1000	159	2400	1200	950	2660	1460	1000
1200	203	2800	1400	1050	3060	1660	1200
1400	258	3200	1600	1400	3460	1860	1400
1600	341	3600	1800	1600	3860	2060	1600
1800	400	4000	2000	1600	4260	2260	1800
2000	470	4400	2200	1790	4600	2400	2000

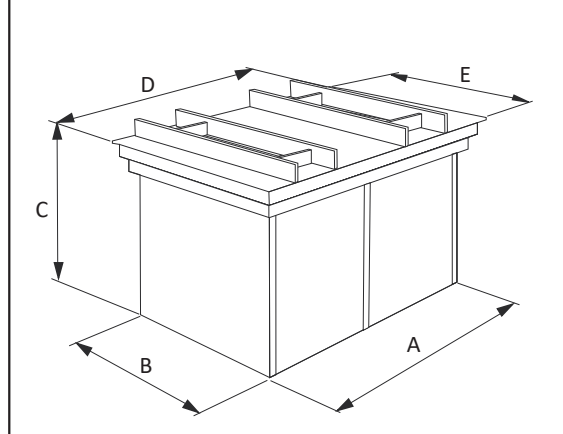

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

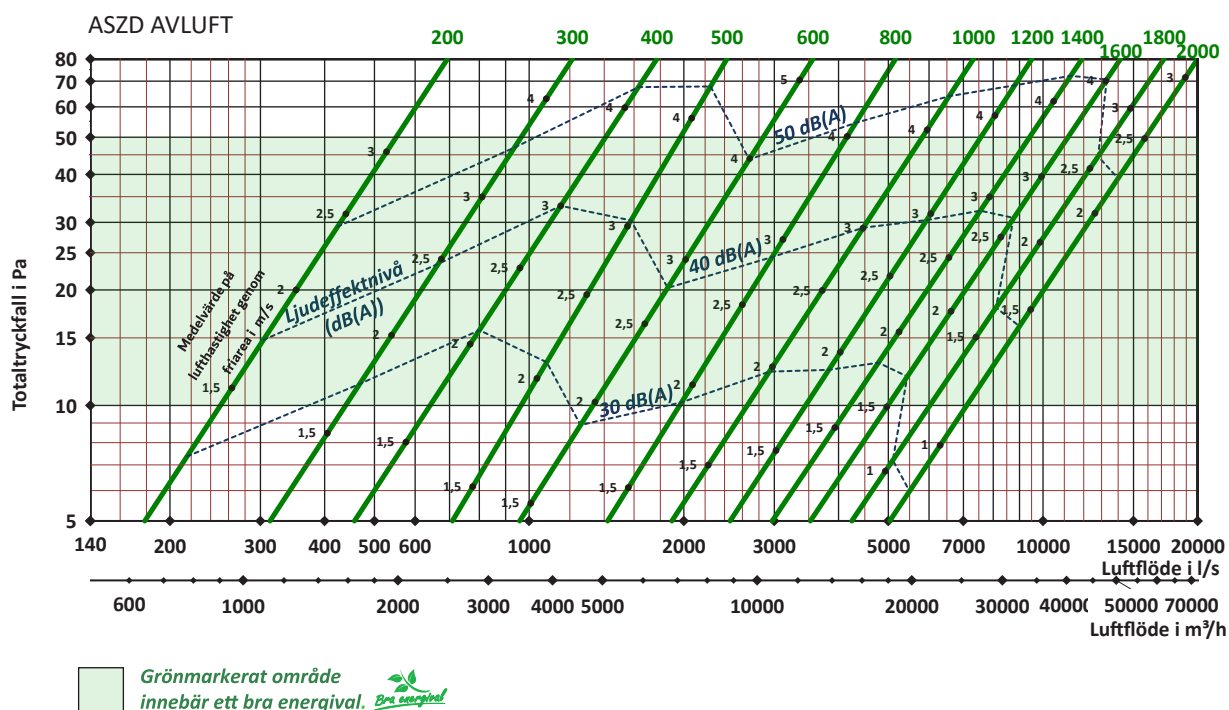

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning rektangulär huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

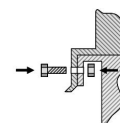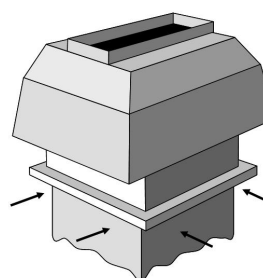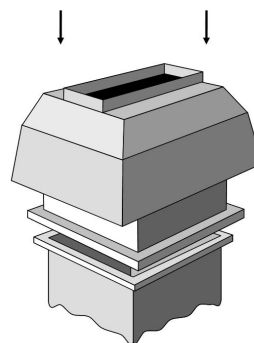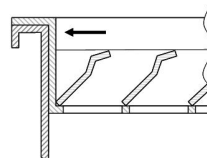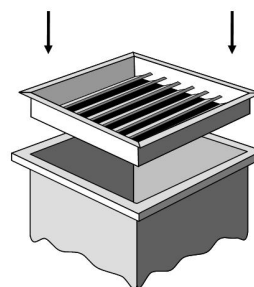

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.